



НА СЕБЯ

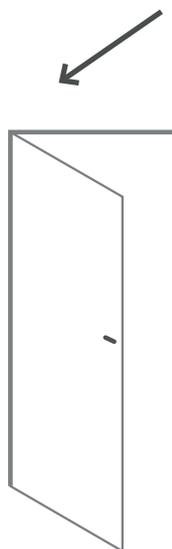



ПРАВОЕ, НА СЕБЯ

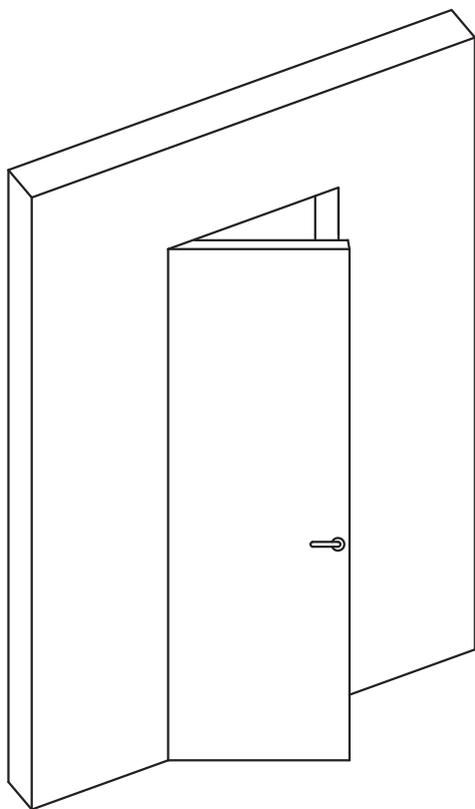

ЛЕВОЕ, НА СЕБЯ



ОТ СЕБЯ

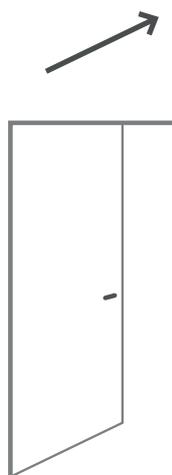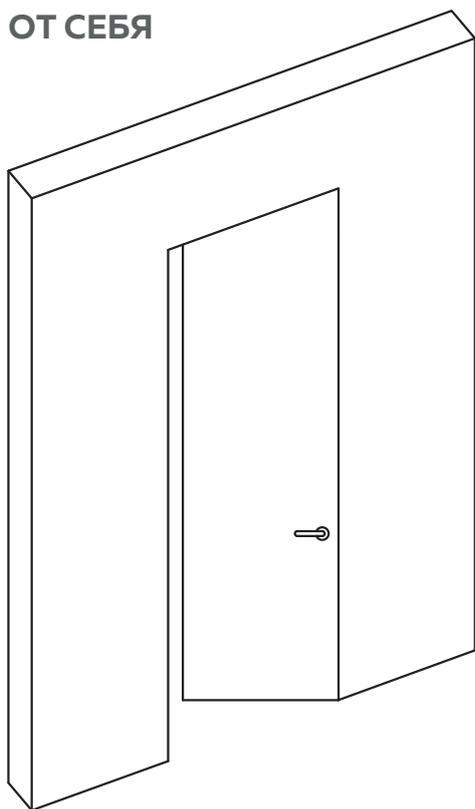

ПРАВОЕ, ОТ СЕБЯ




ЛЕВОЕ, ОТ СЕБЯ





НА СЕБЯ

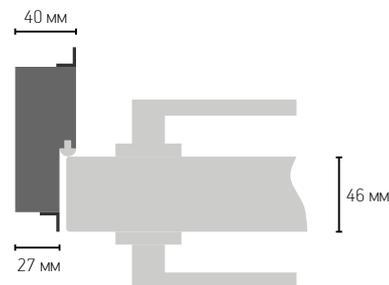

ОТ СЕБЯ

ПОЛОТНО:

каркас из сращенного массива березы
 натяжители для выравнивания геометрии полотна
 наполнение полотна - минеральная плита
 облицовка полотна - влагостойкий МДФ толщиной 8 мм

КОРОБ:

сращенный массив березы, влагостойкий МДФ
 уголки алюминиевые

ФУРНИТУРА:

магнитный замок AGB (Италия)
 скрытые петли Krona Koblenz (Италия)
 уплотнитель Hafele (Германия)

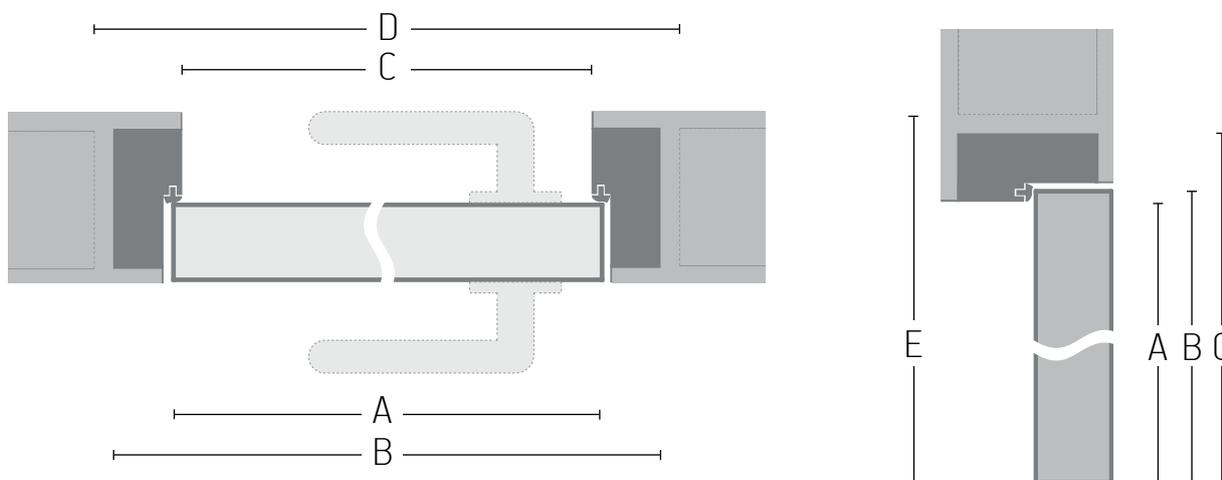


Таблица расчета габаритов изделия:

Ширина проема	Ширина полотна	Ширина ДБ по коробу	Ширина светового проема
мм	A	B	C
D	D-100 мм	D - 40 мм	D - 120 мм


Высота проема	Высота полотна	Высота ДБ по коробу	Высота светового проема
мм	A	B	C
E	E - 60 мм	E - 20 мм	E - 70 мм

Возможные габариты дверного полотна (мм):

ширина: от 600 до 1000 мм


высота: от 1900 до 2750 мм

Ширина короба: от 90 до 280 мм
(под проем заказчика)

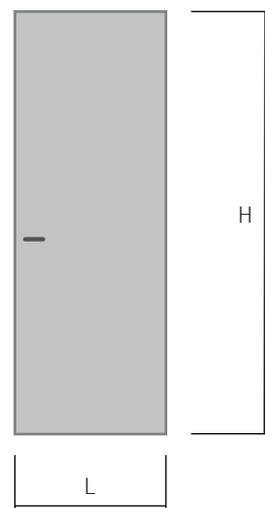

Подготовка проема к монтажу дверного блока:

1. Подготовить необходимые размеры проёма исходя из рекомендованных значений «D» и «E»
2. Стены должны быть оштукатурены по вертикальному уровню (без отклонений). Подготовлены к нанесению чистовой отделки.
3. Полы. Дверь устанавливается на уровень чистового пола. Необходимо:
 - наличие чистового пола или чистовой стяжки с отметкой уровня чистового пола;
 - полы должны быть ровными, без перепадов (максимально допустимый перепад 2-3 мм).

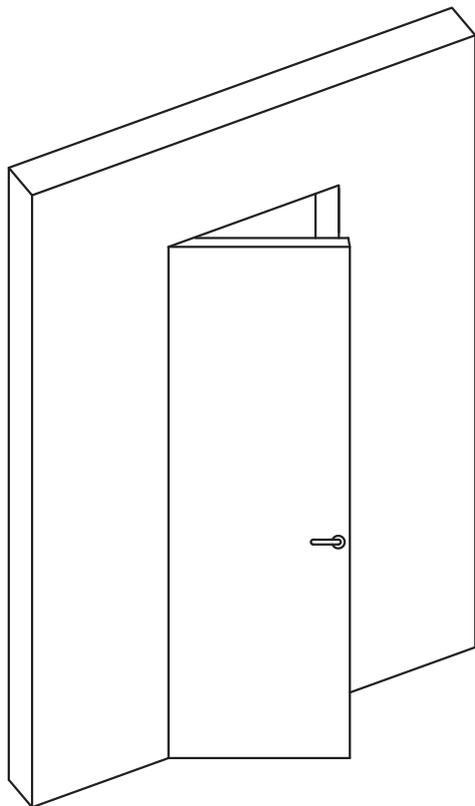

1. Снять полотно вместе с петлями с короба.
2. Выставить короб в проеме по уровню при помощи временных фиксаторов.
3. Закрепить короб на саморезы в местах установки петель и ответной части замка, установить полотно обратно на короб.
4. Монтажные зазоры заполнить пеной.
5. С помощью регулировки петель выровнять полотно относительно короба.
6. Нанести штукатурку либо установить лист ГКЛ, подведя чистовую отделку к металлическим уголкам короба.
7. Запрещается использование штукатурки Юнифлот! Рекомендуются использовать Rotband

Нанесение финишного покрытия:

1. Очистить полотно и короб от строительной пыли и обезжирить поверхность полотна.
2. Произвести шлифовку полотна мелкозернистой шкуркой (300-420 P).
3. Проверить финишное покрытие на совместимость с полиуретановым грунтом.
4. Нанести финишное покрытие с помощью валика, кисти или распылителя.
5. Для финишной отделки полотна можно использовать следующие материалы: акриловые краски, алкидные краски, сухие штукатурные смеси, декоративные покрытия, фрески, обои.
6. Толщина наносимого слоя финишного покрытия должна быть не более 1-2 мм.